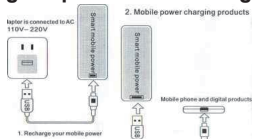
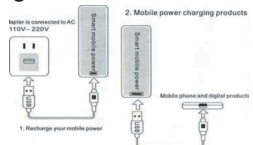
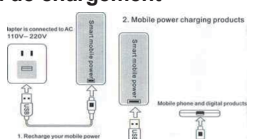
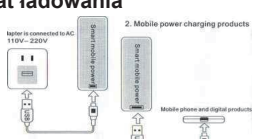
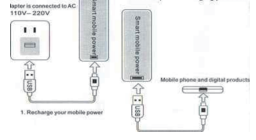
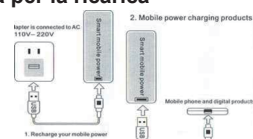


70 mm	70 mm	70 mm
POWERBANK “SILICONE VALLEY” USER MANUAL 56-1107238-40 Charging simple schematic diagram  How to Charge this product 1. Power detection: press the button, the lamp is not lit, the low battery needs to be charged; the bright light, the battery can continue to use. 2. The following method-oriented products charging way. Method one: connected to the Remove the product accessories line, the line and the adapter is connected, and insert the products OC-IN interface, the other end of the USB to connect your computer's USB connection. The charging lights flashing, all four beams are blue when fully charged. Method two: USB Adapter Remove the product accessories line, the line and the adapter is connected and the insert the products DC-IN in jack, the other end of the USB connector of with DC5V adapter USB connection. The charging lights flashing, all four beams are blue when fully charged. How to charge digital products Mobile power is used to charge mobile phones and digital products with DC-5V input charge, Selection of charging, cable charging, cable with charging products first wife, or the products is equipped with charging and discharging interface (different devices to choose a suitable adapter) Maintenance 1. The body type of the products, classic elegance, easy to carry, proper maintenance. The following this construction of meetings there and in the extended use period. 2. Please keep the products dry, Rain, moisture and liquids will corrode electronic pieces and lines. 3. Don't use this products on the heart, High temperatures can shorten the life the life of electronic devices, loss Bad batteries, and some plastic aging, or even explode. 4. Don't drop, knock the products. Rough handing may damage the internal electrical circuit boards. 5. Don't attempt to disassemble your products. Precautions 1. The first time using the products is fully charged, four lights continue to charge for 20 minutes. 2. When using this product, please turn on electronic equipment; make sure the charging connection flag is displayed correctly in order to ensure normal operation of the product 3. In the electronic device charging process, the product charge indicator turns off, which means that the product is running low. Need to keep our products charge. 4. Electronic device, please award this product output cables pulled out in time, avoid the loss energy Security Features The intelligent control system, multiple protections (charging control, charging protection Discharging protection, overload protection, short circuit protection). USB 5V output design with ultra-high compatibility with international standards, compatible with the USB charging device, whether you are any brand of mobile phones, iPhone, Samsung, P1000. Handheld, PSP, NDSI, NDSI game consoles, MP3/MP4, GPS, Bluetooth, iPad and other tablet computer. Digital cameras and other devices, free to charge the power bank, can compatible, plug the device comes with same data line can charge very convenient practical. Wide voltage input: internal smart chip buck protections, as long as the input voltage DC4.5V-20V, regardless of the current size, can be	directly on the mobile phone power charge, without having to worry about charging and not electricity, security worries. LED indicators: input charging full instructions, the output power indicator, battery the charge indicator, make the products mores simple and clear LED indication! High-energy mobile power bank. Bedienungsanleitung Powerbank „Silicone Valley“ Art.-Nr. 1107238-40 Aufladungsschema  Aufladen des Produkts 1. Leistungserkennung: Drücken Sie den Power Knopf. Wenn die Lampe nicht leuchtet, muss der Akku geladen werden; helles Licht: der Akku kann weiter verwendet werden. 2. Zwei Methoden um das Gerät aufzuladen: Methode 1: Verbinden Sie die Powerbank mittels Micro USB-Anschluss (Powerbank) und USB-Anschluss mit der jeweiligen Ladequelle. Die prozentuale Ladeanzeige blinkt auf (letzte Ziffer blinkt). Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, werden 100 Prozent angezeigt. Methode 2: USB Adapter: USB Kabel an den Adapter stecken und in die Steckdose stecken, andere Seite mit der Powerbank verbinden. Die prozentuale Ladeanzeige blinkt auf (letzte Ziffer blinkt). Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, werden 100 Prozent angezeigt. Aufladen elektrischer Geräte Sofern das zu ladende Gerät mit einer Micro USB-Buchse ausgestattet ist, können Sie das beiliegende Kabel für das Aufladen verwenden. Verbinden Sie die Powerbank mittels USB-Anschluss (Powerbank) und Micro USB-Anschluss (mobiles Gerät) mit dem Gerät. Den Ladezustand können Sie dem mobilen Gerät entnehmen (blaue Ziffern; Prozent). Sollte das zu ladende Gerät einen anderen Anschluss verwenden, können Sie das von Ihrem Gerät unterstützte Ladekabel verwenden. Das Kabel muss jedoch über einen USB-Anschluss zur Verbindung mit der Powerbank verfügen. Aufbewahrung 1. Körper des Produkts klassisch elegant; leicht zu transportieren, ordentliche Anwendung sorgt für verlängerte Nutzungsdauer. 2. Bitte halten Sie das Produkt trocken, fern von Flüssigkeiten, sonst geht es kaputt. 3. Legen Sie dieses Produkt nicht auf einem Heizkörper; hohe Temperaturen können die Leistungskapazität verringern, Plastik schmelzen lassen oder sogar zu einer kleinen Explosion führen. 4. Lassen Sie das Produkt nicht fallen. Eine grobe Handhabung kann die internen elektrischen Leiterplatten beschädigen. 5. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt auseinanderzubauen. Vorsichtsmaßnahmen 1. Wenn das Produkt das erste Mal benutzt wird, das Produkt weitere 20 Minuten aufladen, auch wenn alle vier Balken blau sind. 2. Im Ladezustand des elektronischen Geräts erlischt die Ladungsanzeige, was bedeutet, dass die Powerbank niedrig läuft. Die Powerbank muss aufgeladen werden. 3. Bitte entfernen Sie das Aufladekabel rechtzeitig; vermeiden Sie Energieverlust. Sicherheitsfunktionen Mehrfachschutz (Ladekontrolle, Ladeschutz, Entladeschutz, Überladungsschutz, Kurzschlusschutz). Mobilfunkgeräte, digitale Kameras und andere Geräte können durch die Powerbank aufgeladen werden. Spannungseingang („Input“): DC 5V/ 2A	Mode d’emploi Power Bank „Silicone Valley“ Art. 1107238-40 Schéma de chargement  Chargement du produit 1. Témoin de chargement: Appuyez sur la touche Power. Si la lampe ne s'allume pas il faut charger la batterie; lumière claire: la batterie ne peut pas être utilisée. 2. 2 méthodes pour recharger l'appareil: Méthode 1: Connectez la Power Bank avec une prise Micro USB (Power Bank) et une prise USB avec la source de chargement respective. L'indicateur de chargement en pourcentage clignote (le dernier point clignote). Lorsque l'appareil est complètement chargé, 100% est affiché. Méthode 2: adaptateur USB: Connectez le câble USB à l'adaptateur à la prise de courant, connectez l'autre côté avec la Power Bank. L'indicateur pourcentage de chargement clignote (le dernier point clignote). Lorsque l'appareil est complètement chargé, 100% est affiché. Charger des appareils électriques Si l'appareil à charger est muni d'une prise Micro USB, vous pouvez prendre le câble fourni pour la recharge. Connectez la Power Bank avec la borne USB (Power Bank) et la borne Micro USB (appareil mobile) avec l'appareil. Vous pouvez prélevez le niveau de charge de l'appareil mobile (point bleu; Pourcent). Si l'appareil à charger a un autre raccordement, vous pouvez utiliser le câble de votre appareil. Le câble en revanche doit avoir une sortie USB pour la connexion avec la Power Bank. Stockage 1. Corps du produit : élégant classique; facile à transporter, une utilisation convenable assure une durée d'utilisation prolongée 2. Tenez le produit au sec, loin de liquides, sinon il sera défectueux. 3. Ne posez pas le produit sur le radiateur; les températures hautes diminuent les capacités de performance, peut faire fondre le plastique ou même entraîner des explosions. 4. Ne laissez pas tomber le produit. Une utilisation grossière peut endommager le circuit électrique interne. 5. Ne tentez pas de démonter le produit. Attention ! 1. Lorsque le produit est utilisé pour la première fois, chargez 20 minutes supplémentaires, même si les 4 barres affichées sont bleues. 2. En état de charge l'indicateur d'affichage de l'appareil électronique s'éteint, ce qui signifie que la Power Bank n'a plus assez de puissance. Il faut la recharger. 3. Enlevez le câble de chargement à temps; Évitez la perte d'énergie. Fonctions de sécurité Protection multiple (contrôle de chargement, protection de chargement, Protection de déchargement, Protection de surcharge de chargement, protection court-circuit). Vous pouvez charger avec la Power Bank des appareils mobiles, caméras digitales ou autres appareils. Entrée de tension („Input“): DC 5V/ 2A

Instrukcja obsługi POWERBANK “SILICONE VALLEY” 56-1107238-40 Schemat ładowania  Ładowanie produktu 1. Sprawdzenie zasilania: Naciśnij przycisk zasilania. Jeśli lampka nie świeci, należy naładować baterię; jasne światło: akumulator może być nadal używany. 2. Dwie metody ładowania urządzenia: Metoda 1: Podłącz Powerbank do odpowiedniego źródła ładowania używając portu Micro USB (Powerbank) i portu USB. Wskazywany jest procentowy wskaźnik ładowania (ostatnia cyfra). Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wyświetlane jest 100 procent. Metoda 2: Adapter USB: Podłącz kabel USB do adaptera i podłącz go do gniazdka, a drugą stronę do Powerbanka. Wskazywany jest procentowy wskaźnik ładowania. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wyświetlane jest 100 procent. Ładowanie urządzeń elektrycznych Jeśli urządzenie ładowane jest wyposażone w gniazdo micro USB, do ładowania można użyć dołączonego kabla. Podłącz urządzenie Powerbank do urządzenia za pomocą portu USB (Powerbank) i portu Micro USB (urządzenie mobilne). Stan ładowania możesz usunąć z telefonu komórkowego (niebieskie cyfry, procenty). Jeśli urządzenie ma być naładowane przy użyciu innego portu, można użyć kabla ładowarki obsługiwanej przez urządzenie. Jednak kabel musi mieć port USB, aby połączyć się z Powerbank. Przechowywanie 1. klasyczny i elegancki korpus produktu; łatwy w transporcie, właściwe stosowanie zapewnia dłuższy okres eksploatacji. 2. Należy przechowywać produkt w suchym miejscu, z dala od cieczy, w przeciwnym razie zostanie uszkodzony. 3. Nie umieszczać produktu na grzejniku; wysokie temperatury mogą zmniejszyć wydajność, stopić plastik lub nawet doprowadzić do małej eksplozji. 4. Nie upuszczać produktu. Upuszczenie może uszkodzić wewnętrzne płytki obwodów elektrycznych. 5. Nie rozmontowuj tego produktu. Środki ostrożności 1. Jeśli produkt jest używany po raz pierwszy, ładuj go przez kolejne 20 minut, nawet jeśli wszystkie cztery diody są niebieskie. 2. Gdy urządzenie elektroniczne ładuje się, wskaźnik ładowania gaśnie, co oznacza, że poziom naładowania Powerbanka jest niski. Podłącz go do ładowania 3. Usuń kabel ładowania podczas użytkowania, aby uniknąć strat energii. Funkcje zabezpieczeń • Zabezpieczenie wielokrotne (kontrola ładowania, ochrona ładowania, zabezpieczenie przed rozładowaniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed zwarciem). • Telefony komórkowe, aparaty cyfrowe i inne urządzenia mogą zostać obciążone przez Powerbank. • Napięcie wejściowe ("Input"): DC 5V / 2A	Manual de instrucciones Powerbank "Silicone Valley" No. 1107238-40 Esquema de carga  Carga del producto 1. Detección de energía: Presione el botón de encendido. Si la lámpara no está encendida, la batería debe cargarse; luz brillante: la batería puede seguir utilizándose. 2. Dos métodos para cargar el dispositivo: Método 1: Conecte el Powerbank a la respectiva fuente de carga utilizando el puerto Micro USB (PowerBank) y el puerto USB. El indicador de porcentaje de carga parpadea (el último dígito parpadea). Cuando el dispositivo está completamente cargado, aparece el 100 por ciento. Método 2: Adaptador USB: Conecte el cable USB en el adaptador y enchúfelo en el adaptador y conecte el otro lado al Powerbank. El indicador de porcentaje de carga parpadea (el último dígito parpadea). Cuando el dispositivo está completamente cargado, aparece el 100 por ciento. Carga de dispositivos eléctricos Si el dispositivo a cargar está equipado con una toma micro USB, puede utilizar el cable incluido para cargar. Conecte el Powerbank al dispositivo usando un puerto USB (Powerbank) y un puerto Micro USB (dispositivo móvil). Puede eliminar el estado de cargo del dispositivo móvil (porcentaje dígitos azules). Si el dispositivo que se va a cargar utiliza un puerto diferente, puede utilizar el cable de cargador compatible con el dispositivo. Sin embargo, el cable debe tener un puerto USB para conectarse al Powerbank. Almacenamiento 1. Cuerpo del producto clásico elegante; fácil de transportar, la aplicación adecuada garantiza una vida útil prolongada. 2. Mantenga el producto seco, lejos de líquidos, de lo contrario se romperá. 3. No coloque este producto en un radiador; altas temperaturas pueden reducir la capacidad de rendimiento, fundir plástico o incluso provocar una pequeña explosión. 4. No deje caer el producto. Una manipulación brusca puede dañar las placas de circuito eléctrico internas. 5. No intente desmontar este producto. Precauciones 1. Si el producto se utiliza por primera vez, cargue el producto durante otros 20 minutos, incluso si las cuatro barras están de color azul. 2. Cuando el dispositivo electrónico se está cargando, el indicador de carga se agota, lo que significa que el Powerbank se está agotando. El Powerbank debe ser cargado. 3. Remueva por favor el cable de carga a tiempo; evite la pérdida de energía. Características de seguridad Protección múltiple (control de carga, protección de carga, protección de descarga, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito). Los teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos pueden ser cargados por el Powerbank. Entrada de tensión ("Entrada"): DC 5V / 2A	Istruzioni per l’uso Powerbank „Silicone Valley“ Art.-Nr. 1107238-40 Schema per la ricarica  Caricamento del prodotto 1. Controllo della prestazione: premere il pulsante dell'alimentazione. Se la lampada non si accende, bisogna ricaricare la batteria; luce chiara: si può continuare ad usare la batteria. 2. Ci sono due metodi per ricaricare l'apparecchio: Metodo 1: collegare il Powerbank tramite la presa micro USB (Powerbank) e la presa USB con la rispettiva fonte di carica. L'indicazione percentuale di carica lampeggia (lampeggia l'ultima cifra). Quando l'apparecchio è completamente carico, viene visualizzato il 100%. Metodo 2: Adattatore USB: inserire il cavo USB nell'adattatore e inserirlo poi nella presa, l'altro capo collegarlo col Powerbank. L'indicazione percentuale di carica lampeggia (lampeggia l'ultima cifra). Quando l'apparecchio è completamente carico, viene visualizzato il 100%. Caricamento di apparecchi elettrici Se il dispositivo che deve essere ricaricato è fornito di un connettore micro USB, è possibile utilizzare il cavo in dotazione per la ricarica. Connettere il Powerbank tramite la presa USB (Powerbank) e la presa USB micro (dispositivo mobile) con l'apparecchio. Per verificare lo stato della ricarica, fare riferimento al dispositivo mobile (cifre blu; percentuale). Se l'apparecchio da ricaricare è dotato di un'altra presa, è possibile usare il cavo per la ricarica accettato dal proprio apparecchio. Il cavo deve tuttavia avere una porta USB per connettersi con il Powerbank. Conservazione 1. La struttura del prodotto è classica ed elegante; facile da trasportare, un uso corretto garantisce un utilizzo prolungato. 2. Tenere il prodotto all'asciutto, lontano da liquidi altrimenti si rovina. 3. Non porre il prodotto su termosifoni, alte temperature possono influire negativamente sulla capacità, la plastica potrebbe deformarsi e condurre addirittura a una piccola esplosione. 4. Non far cadere per terra il prodotto. Un uso poco attento può rovinare gli elementi interni del prodotto. 5. Non tentare di smontare il prodotto. Accortezze necessarie 1. Quando il prodotto viene utilizzato la prima volta, caricarlo altri 20 minuti, anche quando tutte le quattro barre sono blu. 2. Se durante la fase di ricarica del dispositivo elettronico l'indicatore di carica si spegne, significa che il Powerbank si sta esaurendo. Bisogna ricaricare il Powerbank. 3. Si prega di rimuovere il cavo di ricarica in modo tempestivo; evitare perdite di energia. Funzioni di sicurezza Protezione multipla (controllo di carica, protezione della batteria, protezione di scarico, protezione di sovraccarico, protezione da corto circuito). Telefoni cellulari, fotocamere digitali e altri dispositivi possono essere caricati dal Powerbank. Tensione di ingresso („Input“): DC 5V/ 2A
---	---	--

1107238-40

INSPIRICH GmbH

Zum Farnkopf 36

D-28307 Bremen, Germany



WEEE Reg. DE16046867

Input: DC 5V 1A

Output 1: DC 5V 1A

Output 2: DC 5V 2A

Capacity: 10000 mAh